



**Котлоагрегат отопительный
водогрейный твердотопливный
«КО Комфорт «ЕСО» /___/____
ТУ 4931 – 002 – 22927697 – 2015»**

**Паспорт и
руководство по эксплуатации**

(заводской номер)

г. Прокопьевск 2024 г.

Оглавление

1. ВВЕДЕНИЕ	3
Назначение котла	3
Комплект поставки	3
Транспортировка котла	3
Требования, предъявляемые к топливу.....	4
2. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ	5
Схема котлов мощностью от 110 до 650 кВт.....	6
Технические характеристики котлов	7
Расчетная длительность горения котлов	8
3. МОНТАЖ	11
Расчёт необходимой мощности котла	11
Расположение котла	12
Система дымоудаления	13
Система отопления.....	15
Контроллер, вентилятор	16
4. НАСТРОЙКИ	18
Настройка контроллера	18
Регулировка газовых продувок.....	18
Регулировка естественной тяги	18
Регулировка грузового клапана	19
Регулировка шиберы дымохода	19
5. ЭКСПЛУАТАЦИЯ	19
Меры безопасности при эксплуатации котла	19
Особенности использования	22
Запуск и остановка	22
Факторы, влияющие на длительность горения на одной загрузке	23
Причины образования конденсата.....	25
6. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ	27
7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.....	28

1. ВВЕДЕНИЕ

ВНИМАНИЕ!!!

Производитель убедительно просит изучить данное руководство по эксплуатации и выполнять указанные в нем требования и рекомендации!!!

Настоящий паспорт удостоверяет параметры и характеристики котла, содержит информацию по эксплуатации и требования, от выполнения которых зависит его правильная и безопасная работа.

Назначение котла

Котёл предназначен для сжигания каменного угля и нагрева воды до температуры, не превышающей 90°C, используемой для системы отопления.

Комплект поставки

- котел отопительный водогрейный твердотопливный – 1 шт.;
- контроллер управления – 1 шт.;
- вентилятор подачи воздуха - 1 шт на моделях мощностью 110 - 220кВт. 2шт на моделях мощностью 350 - 650кВт;
- предохранительный клапан на 1,5 кгс/см² -1 шт.;
- кран для слива конденсата Ф 3/4 - 2 шт.;
- заглушка с наружной резьбой Ф 20 – 2 шт.;
- руководство по эксплуатации – 1 шт.

Транспортировка котла

Транспортировка котла может производиться любым видом транспорта. Подъём и опускание должны производиться с помощью грузоподъёмных механизмов за приваренные или привинченные, в случае модели с утеплением, к корпусу котла

петли. Котёл необходимо транспортировать в вертикальном положении. Контроллер и вентилятор необходимо защищать от атмосферных воздействий.

Требования, предъявляемые к топливу

Несмотря на то, что котел может работать на разных видах топлива: угле различных марок, дровах, отходах деревообработки, топливных брикетах и т.п., максимальная эффективность достигается при использовании каменного угля фракции 10-50 мм (фракции 50 мм должно быть не менее 40%) с низшей теплотой сгорания не менее 5630 ккал/кг. Чем выше калорийность угля, тем дольше будет работать котел на одной загрузке. Содержание серы в каменном угле должно быть менее 1%, а влаги не более 20%. Применение жирных марок углей не рекомендуется. Следует иметь в виду, что, несмотря на возможность использования топлива низкого качества, длительность горения на нем уменьшается, а периодичность чистки теплообменника и каналов подачи воздуха увеличивается. Уголь для котельной следует хранить в закрытом помещении, чтобы избежать излишнего накопления в нем влаги из атмосферных осадков, которая при работе котла приведет к образованию большого количества конденсата.

Использование других видов топлива: угля плохого качества, дров, топливных брикетов и т.п., может повлечь за собой уменьшение продолжительности горения на одной загрузке и снижение максимальной мощности, так как суммарная теплотворная способность топлива, загруженного в топку, будет меньше.

ВНИМАНИЕ!!!


**Производитель убедительно просит изучить данное
руководство по эксплуатации и выполнять указанные в нем
требования и рекомендации!!!**

2. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Конструктивно котел состоит из топки, где происходит горение, и теплообменника, который обеспечивает передачу тепла теплоносителю. Боковые поверхности котла, передняя и задняя стенки, крыша, теплообменник и колосники охлаждаются теплоносителем. Спереди на котле расположены дверки для загрузки и розжига топлива, чистки топки. На крыше и в нижней задней части левой и правой стенок расположены люки для чистки теплообменника. На одной из боковых поверхностей расположен основной воздухопровод, по которому вентилятор подает воздух в топку, на обеих сторонах - муфты для подключения к обратному трубопроводу системы отопления. Муфта подключения подающего трубопровода располагается в задней части крыши котла.

Все котлы Комфорт Мега универсальные, что позволяет подключать обратный трубопровод системы отопления к котлу как с правой, так и с левой стороны (с неиспользуемой стороны устанавливается заглушка).

Схема котлов мощностью от 110 до 650 кВт

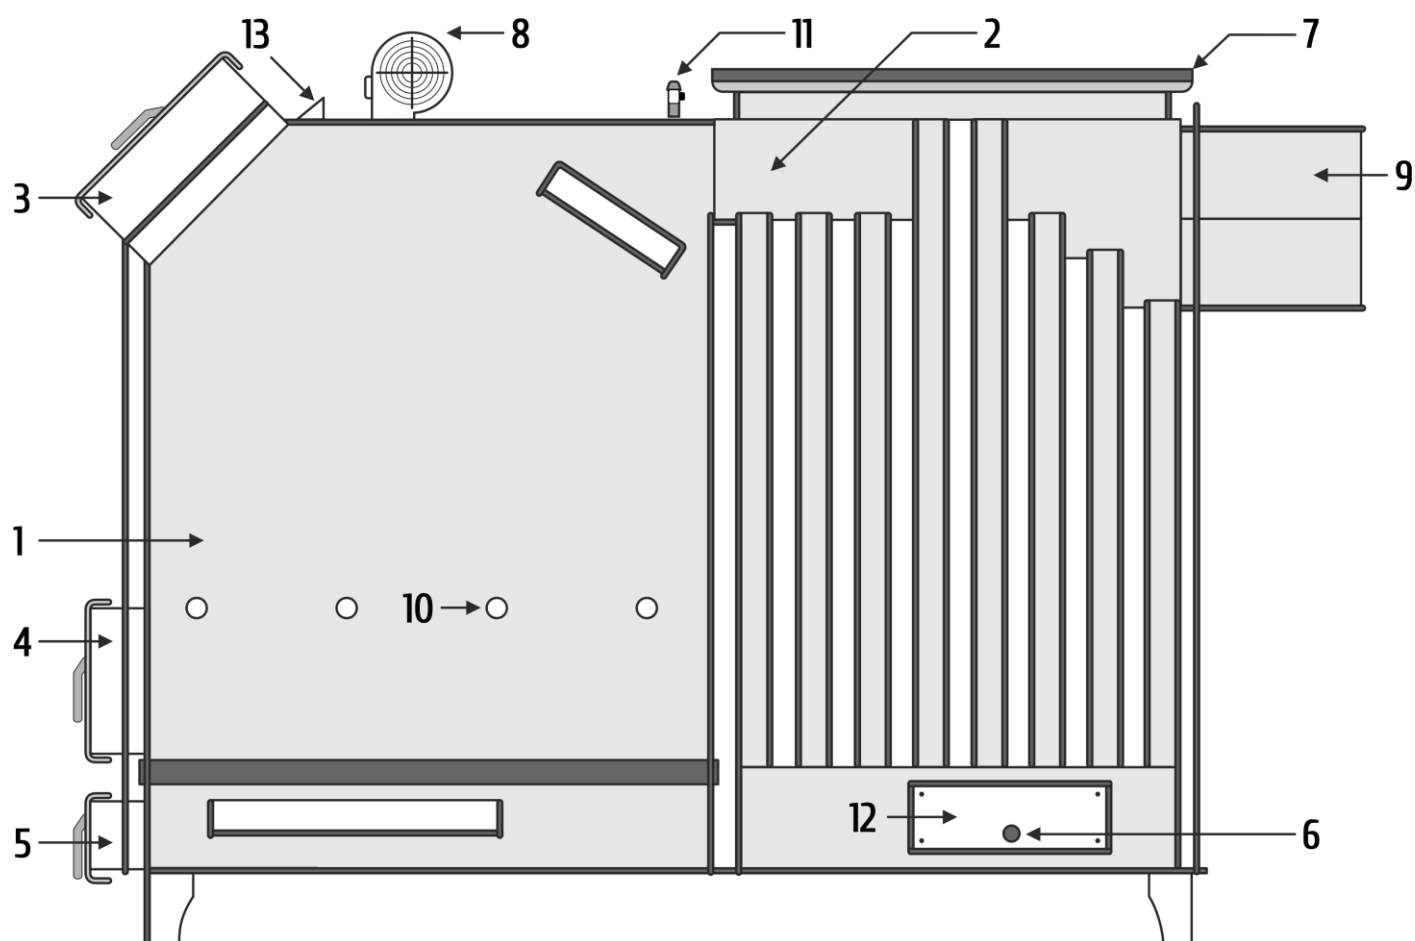

- 1 – топка;
- 2 – теплообменник; (количество элементов зависит от мощности котла)
- 3 – загрузочная дверца;
- 4 – дверца чистки колосников;
- 5 – дверца удаления золы;
- 6 – нижний люк чистки теплообменника;
- 7 – верхний люк чистки теплообменника;
- 8 – вентилятор, контроллер управления;
- 9 – дымоход;
- 10 – каналы подачи воздуха (количество форсунок зависит от мощности котла);
- 11 – предохранительный клапан;
- 12 – кран для слива конденсата.

Технические характеристики котлов

Наименование	110 кВт	160 кВт	220 кВт	350 кВт	525 кВт	650 кВт
Номинальная теплопроизводительность, МВт	0,11	0,16	0,22	0,35	0,525	0,650
Расчетный вид топлива	Каменный уголь					
Низшая теплота сгорания расчетного топлива, МДж/кг (ккал/кг)	23,57(5630)					
Расчетный расход топлива, кг/ч	19,5	30	39	62	93	115
Коэффициент полезного действия, %	92					
Рабочее давление воды, МПа (кгс/см ²)	0,13(1,3)					
Диаметр, мм/ тип подключения к системе отопления*	50/ ВР	50/ ВР	50/ ВР	76/ Фл	100/ Фл	100/ Фл
Дымовая труба, диаметр, мм/ высота, м	219/6	273/6	273/6	380/9	425/12	530/12
Температура воды на выходе из котла, не более, °С	90					
Гидравлическое сопротивление не более кгс/см ²	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3
Расход воды через котел не менее, м ³ /ч	6	9	11	18	27	34
Водяной объем котла, м ³	0,45	0,5	0,6	0,98	1,15	1,3
Объем топочной камеры, м ³	0,5	0,56	0,67	1,2	1,3	1,5
Температура уходящих газов, °С,	50-220		50-250		50-280	
Габаритные размеры, мм						
Высота	1520	1520		1705	1720	1720
Ширина	940	1040	1040	1290	1400	1400
Длина	2005	2115	2320	2705	3450	3700
Масса котла не более, кг	960	1100	1260	2000	3500	4000
Срок службы не менее, лет	10					

Внимание: в связи с возможным изменением (улучшением) конструкции и технологии изготовления, допускаются некоторые расхождения между описанием и поставляемым изделием, не влияющие на его работу или техническое обслуживание!

7. ТАБЛИЦЫ РАСХОДА УГЛЯ

Расчетная длительность горения котлов (приведены минимальные теоретические данные)

При расчетах массы загрузки угля принято во внимание, что, несмотря на удельный вес угля порядка 1300 кг/м³, в топку объемом 1 м³ фактически можно загрузить (с учетом рыхлости) только около 800 кг угля

Максимальный объем загрузки топлива 0,5 м ³		Мега-110 кВт			Длительность горения при различной теплопроизводительности (часы, сутки)				
Марка угля	Загрузка угля, кг	Калорийность угля, ккал/кг	Мощность полной загрузки, МВт	Максимальный расход угля в час	30 кВт*ч	40 кВт*ч	60 кВт*ч	80 кВт*ч	110 кВт*ч
ТР (тощий рядовой) СС (слабо спекающийся)	400	7000	2,92	16	94 3,9	70 2,9	47 2,0	35 1,5	26
ДР	400	5630	2,35	19	75 3,1	57 2,4	38 1,6	28 1,2	21
ДРОК (1,2,3)	400	4700	1,96	23	63 2,6	47 2,0	31 1,3	24	17

Максимальный объем загрузки топлива 0,56 м ³						Длительность горения при различной теплопроизводительности (часы, сутки)			
Марка угля	Загрузка угля, кг	Калорийность угля, ккал/кг	Мощность полной загрузки, МВт	Расход угля в час, кг		60 кВт*ч	80 кВт*ч	110 кВт*ч	160 кВт*ч
				Минимум	Максимум				
ТР (тощий рядовой) СС (слабо спекающийся)	448	7000	2,92	9	25	49 2,0	36 1,5	27 1,1	18
ДР	448	5630	2,35	11	31	39 1,6	29 1,2	21 0,9	15
ДРОК (1,2,3)	448	4700	1,96	14	37	33 1,4	24 1,0	18	12

Максимальный объем загрузки топлива 0,6 м ³		Мега-220 кВт			Длительность горения при различной теплопроизводительности (часы, сутки)				
Марка угля	Загрузка угля, кг	Калорийность угля, ккал/кг	Мощность полной загрузки, МВт	Максимальный расход угля в час	40 кВт*ч	60 кВт*ч	80 кВт*ч	110 кВт*ч	220 кВт*ч
ТР (тощий рядовой) СС (слабо спекающийся)	504	7000	3,68	31	89 3,7	59 2,5	44 1,8	32 1,3	16
ДР	504	5630	2,96	39	71 3,0	48 2,0	36 1,5	26	13
ДРОК (1,2,3)	504	4700	2,47	47	59 2,5	40 1,7	30	22	11

Максимальный объем загрузки топлива 1 м ³		Мега-350 кВт			Длительность горения при различной теплопроизводительности (часы, сутки)				
Марка угля	Загрузка угля, кг	Калорийность угля, ккал/кг	Мощность полной загрузки, МВт	Максимальный расход угля в час	60 кВт*ч	80 кВт*ч	110 кВт*ч	220 кВт*ч	350 кВт*ч
ТР (тощий рядовой) СС (слабо спекающийся)	824	7000	6,02	50	97 4,0	72 3,0	53 2,2	26	17
ДР	824	5630	4,84	62	78 3,2	58 2,4	42 1,8	21	13
ДРОК (1,2,3)	824	4700	4,04	74	65 2,7	49 2,0	35 1,5	18	11

Максимальный объем загрузки топлива 1,4 м ³		Мега-525 кВт			Длительность горения при различной теплопроизводительности (часы, сутки)				
Марка угля	Загрузка угля, кг	Калорийность угля, ккал/кг	Мощность полной загрузки, МВт	Максимальный расход угля в час	110 кВт*ч	150 кВт*ч	220 кВт*ч	350 кВт*ч	525 кВт*ч
ТР (тощий рядовой) СС (слабо спекающийся)	1152	7000	8,42	75	74 3,1	54 2,2	37 1,5	23	15
ДР	1152	5630	6,77	93	59 2,5	43 1,8	30 1,2	19	12
ДРОК (1,2,3)	1152	4700	5,65	111	49 2,1	36 1,5	25	16	10

Максимальный объем загрузки топлива 1,5 м ³		Мега-650 кВт			Длительность горения при различной теплопроизводительности (часы, сутки)				
Марка угля	Загрузка угля, кг	Калорийность угля, ккал/кг	Мощность полной загрузки, МВт	Максимальный расход угля в час	150 кВт*ч	220 кВт*ч	350 кВт*ч	525 кВт*ч	650 кВт*ч
ТР (тощий рядовой) СС (слабо спекающийся)	1232	7000	9,00	92	58 2,4	39 1,6	25	16	13
ДР	1232	5630	7,24	115	46 1,9	32 1,3	20	13	11
ДРОК (1,2,3)	1232	4700	6,05	138	39 1,6	26	17	11	9

3. МОНТАЖ

Расчёт необходимой мощности котла

Для проектирования системы отопления, расчета теплотерь здания, подбора мощности котла рекомендуется обращаться к специалистам!

Для упрощенного расчета необходимой мощности отопительной системы можно воспользоваться формулой:

$$Q_T \text{ (кВт/час)} = V * \Delta T * K / 860$$

Q_т – тепловые потери помещения;

V – объем обогреваемого помещения (ширина * длина * высота), м³;

ΔT – разница между температурой внутри помещения и снаружи, °C;

K – коэффициент тепловых потерь строения;

860 – коэффициент перевода единиц.

Пример: дом площадью 100 м² при высоте потолков 2,5 м имеет объем 250 м³
температура внутри 20 °C, снаружи -20 °C, ΔT составляет 40 °C
дом деревянный, относительно теплый. K примем за 1,5.

$$Q_T = 250 * 40 * 1,5 / 860 = 17,5 \text{ кВт}$$

Коэффициент тепловых потерь **K** зависит от типа конструкции и теплотерь помещения. Для примерных расчётов можно использовать следующие значения:

K=3,0-4,0 – не утепленное здание, стены - кирпич 300 мм, дерево 50 мм;

K=2,0-2,9 – слабо утепленное здание, стены - кирпич 500 мм, дерево 80 мм, утепленный чердак;

K=1,0-1,9 – хорошо утепленное здание – кирпич более 800 мм, дерево 200 мм, хорошо утепленный чердак и фундамент, небольшая площадь остекления;

K=0,6-0,9 – т.н. энергоэффективное здание – утепленные стены, полы, чердак с толщиной эффективного утеплителя (минеральной ваты или пенополистирола) от 100 мм.

Т.е. при одних и тех же размерах обычный деревенский дом (K=1,5) площадью 100м² требует для отопления 17,5 кВт, а если его качественно утеплить минеральной ватой толщиной 100 мм (K=0,6) то всего 7 кВт тепла.

Расположение котла


Котёл должен устанавливаться в отдельно стоящем тёплом помещении (котельной) с полами, стенами, кровлей из негорючих материалов.

Категорически ЗАПРЕЩАЕТСЯ установка котла отопления в жилой зоне.


Монтаж котла и системы отопления должен производиться квалифицированными специалистами, обладающими соответствующими знаниями и квалификацией, полностью изучившими данное руководство по эксплуатации.

Установка котла в помещении должна обеспечивать свободный доступ для его обслуживания. Нормы пожарной безопасности требуют расстояния не менее 500 мм до деревянных (горючих) материалов стен и перекрытий. Помещение котельной должно иметь два вентиляционных окна размером не менее 15х15 см., одно возле пола, второе под потолком, для возможности естественного проветривания. Котел должен быть установлен на заранее подготовленное основание таким образом, чтобы задняя часть котла была выше передней на 1 - 2 сантиметра, чтобы при заполнении котла водой из него вышел весь воздух.

Труба внутри

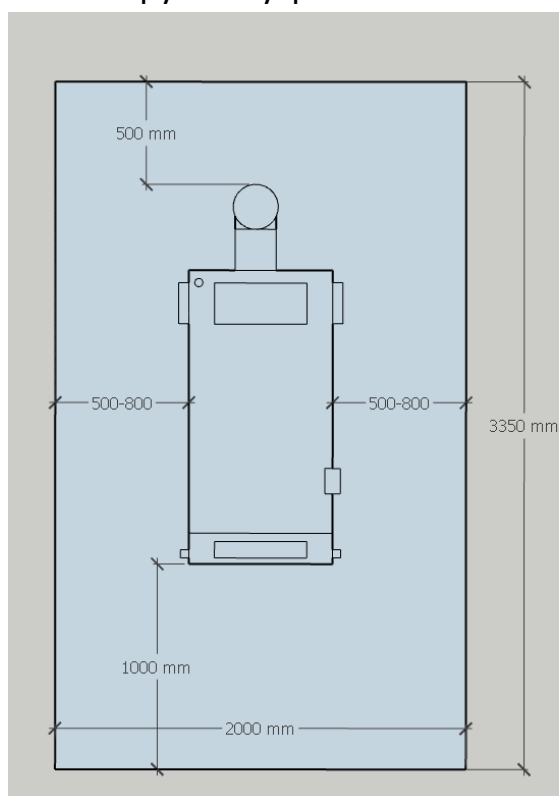


Труба снаружи

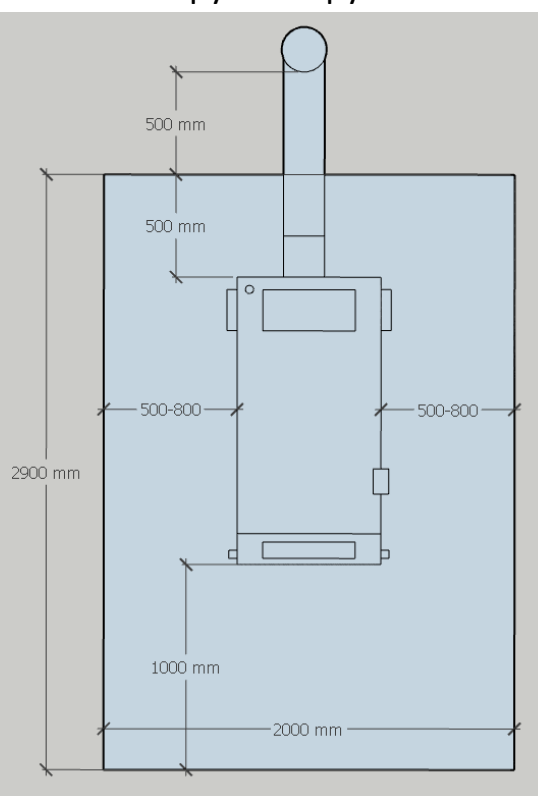

Система дымоудаления



Пропускание газов через «колодцы» в дымовой трубе категорически запрещается, т.к. скопление газов может привести к взрыву, а неплотности в кирпичной кладке – к отравлению угарным газом!

Дымовая труба должна быть соединена напрямую с котлом и не иметь зон скопления газов. При использовании железной дымовой трубы её необходимо хорошо утеплить минеральной ватой, что уменьшит образование конденсата, а минеральную вату защитить от атмосферных воздействий оцинкованной жёстью. Также нужно предусмотреть герметично закрывающийся люк для очистки дымоходной трубы и кран Ø15-20 мм для слива конденсата в самой нижней её точке. Труба должна устанавливаться на заранее подготовленную поверхность (бетонную стяжку, фундамент), а с котлом соединяться горизонтальным участком дымохода с толщиной стенки не менее 3 мм. При монтаже необходимо исключить возможность попадания конденсата, образующегося в дымовой трубе, в котел. Использование дымохода увеличенного диаметра или излишней высоты может привести к усилению естественной тяги и, несмотря на выключенный вентилятор, к увеличению температуры в котле. Рекомендованное сечение и длину дымовой трубы см. в таблице, но в общем случае дымоход, если он проходит сквозь кровлю, должен быть выше уровня крыши не менее чем на 150 см. **Установка колпака (грибка, козырька) на верхнюю часть трубы запрещается!**

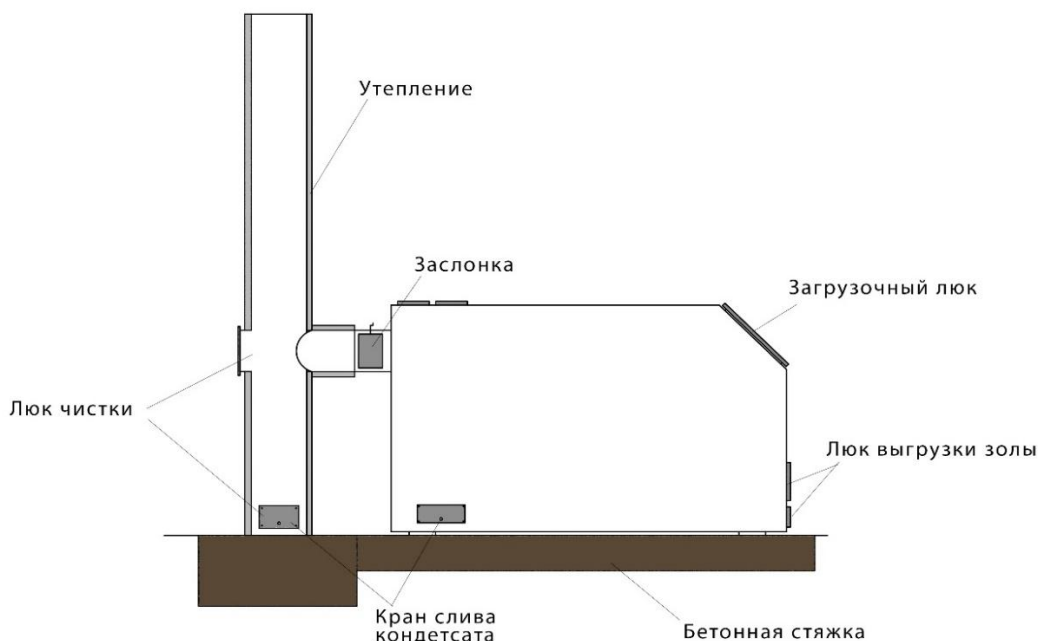

НЕ ПРАВИЛЬНОЕ СОЕДИНЕНИЕ ДЫМОХОДА

Возможно затекание конденсата из трубы в теплообменник, что может повлечь перекрытие прохода для газов в его нижней части!

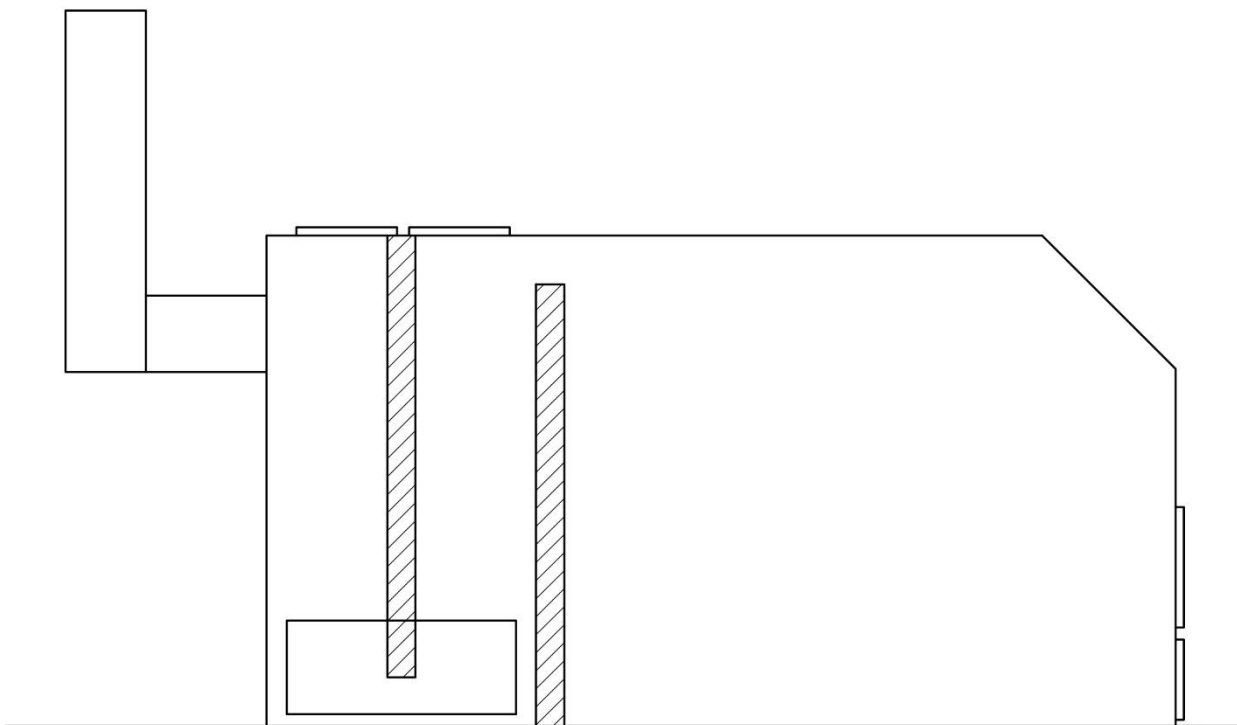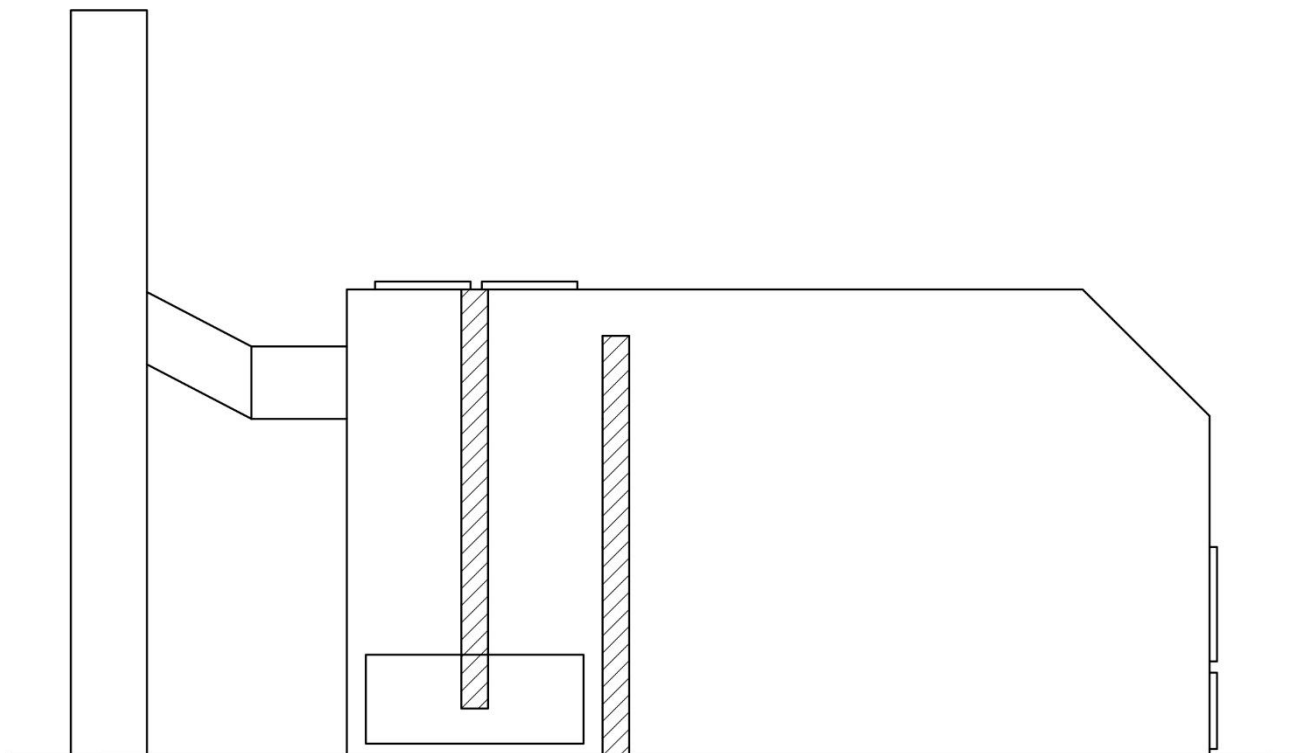

Система отопления

В обязательном порядке следует установить идущий в комплекте предохранительный клапан на 1,5 кгс/см², во избежание повреждения котла от избыточного давления и регулярно проверять его работоспособность!

Эксплуатация котла возможна как в открытой так и в закрытой системе. Открытая система должна иметь расширительный бак объёмом 5 - 10% от всей водной ёмкости системы, а закрытая - 10-15%. В закрытой системе давление должно находиться в пределах 0,8 – 1,3 кгс/см². Этого вполне достаточно для корректной работы бытовой системы отопления. Работоспособность мембранного бака (гидроаккумулятора) необходимо регулярно проверять! Во избежание перегрева котла в системе должен быть установлен циркуляционный насос, причем **рекомендуется подключать насос через источник бесперебойного питания!** Т.к. при отсутствии циркуляции есть вероятность закипания воды в котле, что может привести к его разрушению и повреждению трубопроводов. Несмотря на возможность управления насосом отопления контроллерами, не рекомендуется так делать на стандартных системах, насос должен работать постоянно! В случае аварийной остановки циркуляции воды нужно полностью перекрыть поступление воздуха в котел через вентилятор, например, замотав его полиэтиленовым пакетом, а если этого окажется недостаточно, то нужно засыпать горящие угли песком, либо, соблюдая осторожность, вытащить угли из топки!

**Заливать горящие угли водой КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ, т.к. это
небезопасно!**

Для работы больших закрытых систем отопления, например в производственных помещениях, многоквартирных домах, зачастую требуется давление порядка 2 – 5 кгс/см². В таком случае необходимо, установив теплообменник, смонтировать двухконтурную систему отопления, чтобы давление в контуре котла не превышало 1,3 кгс/см².

При подпитке и запуске системы отопления имейте в виду, что попадание холодной воды в горячий (работающий) котел может привести к разрушению котла, так называемому “температурному шоку”!

Это может произойти, например, когда к работающей системе подключают дополнительное крыло (этаж, подъезд), а разница температур воды в контурах превышает 20 – 30 °С, либо при подпитке системы большим объемом холодной воды при работающем котле!

Контроллер, вентилятор

По окончании работ по подключению котла к дымовой трубе и системе отопления нужно смонтировать вентилятор и контроллер управления. Все работы, связанные с монтажом, обслуживанием и ремонтом контроллера следует проводить на полностью обесточенном контроллере, вилка питания контроллера должна быть вынута из розетки. Запрещается эксплуатация контроллера имеющего повреждения корпуса либо нарушения целостности изоляции проводов. Контроллер закрепляется или на поперечной пластине на крыше котла, или на стене рядом с котлом в удобном месте. Вентилятор, через прокладку, монтируется на фланец воздуховода и подключается к блоку управления. Основной термодатчик (в виде цилиндрического металлического штырька) устанавливается в гильзу на крыше котла. Дополнительный датчик прямоугольной формы (при его наличии) монтируется на металлический участок подающего трубопровода для дополнительной защиты от перегрева. Все провода закрепляются на специальной планке, во избежание нагревания при касании стенок и крыши котла.

**В случае нестабильной электрической сети (перепады напряжения)
контроллер должен быть подключён к питанию через стабилизатор
напряжения!**

**Не рекомендуется запитывать контроллер от генератора, т.к. это может
вывести его из строя!**

4. НАСТРОЙКИ

Настройка контроллера

В связи с возможностью комплектации котла различными моделями контроллеров обязательно ознакомьтесь с прилагаемой к ним инструкцией по эксплуатации, где указаны все нюансы по настройке! У всех контроллеров имеются, как минимум, установка требуемой температуры теплоносителя и регулировка продувок.

Регулировка газовых продувок

Продувки необходимы для безопасности, они обеспечивают регулярную подачу воздуха для предотвращения «хлопков» - взрывоподобного воспламенения скопившихся горючих газов в топке при возобновлении подачи кислорода. Частота и продолжительность продувок, в том числе, зависит от характеристик угля. При недостаточных продувках возникают хлопки при включении вентилятора или при открытии дверки котла, что может быть опасным. При избыточных продувках может происходить рост температуры выше установленной.

Регулировка естественной тяги

На защитной решетке вентилятора находится круглая заслонка, перемещая которую можно изменять количество поступающего в топку воздуха как во время простоя вентилятора так и во время его работы. Положение заслонки зависит от естественной тяги в дымоходе, погодных условий и от снимаемой тепловой мощности. При излишне закрытой заслонке, несмотря на постоянно работающий вентилятор, температура в котле не достигает установленной. При излишне открытой – может происходить рост температуры выше установленной при выключенном вентиляторе за счет естественной тяги. Необходимо найти баланс конкретно для ваших условий.

Регулировка грузового клапана

При выключенном вентиляторе заслонка должна перекрывать поступление воздуха в котел под воздействием естественной тяги. Для этого нужно: передвигая гайку – противовес, добиться закрытия заслонки. После чего, включив вентилятор, убедиться, что заслонка открывается под напором воздуха.

Регулировка шибер дымохода

Как правило, шибер должен находиться в открытом положении особенно при розжиге котла, этому соответствует продольное направление ручки шибер.

При ветренной погоде, в межсезонье (весна, осень) бывает необходимо частично прикрыть (или полностью закрыть) шибер во избежание неконтролируемого роста температуры под воздействием естественной тяги. Закрытому положению соответствует поперечное расположение рукоятки шибер.

5. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Меры безопасности при эксплуатации котла

- 1 Запрещается эксплуатация котла лицами в алкогольном опьянении!
- 2 Запрещается разжигать котел снизу! Это приводит к неконтролируемому горению и может повлечь перегрев системы отопления.
- 3 Запрещается выключать контроллер при горящем котле! Отсутствие регулярных продувок, при открытии дверки или включении вентилятора может привести к хлопку!
- 4 Запрещается эксплуатация котла при уменьшении давления (уровня) воды ниже нормального.
- 5 Запрещается эксплуатация котла без установки предохранительного клапана на 1,5 кгс/см² который идёт в комплекте поставки.
- 6 Не допускается использование для розжига котла легковоспламеняющихся и взрывоопасных средств, таких как бензин, керосин, и т.п.

7 Запрещается хранить вблизи котла горючие вещества, в том числе уголь, дрова, бумагу, легко воспламеняющиеся жидкости.

8 Запрещается заливать горящие угли водой, это может привести к взрыву!

9 При неправильном размещении датчиков температуры эксплуатация запрещена! Это может привести к закипанию воды и разрушению котла. Категорически недопустимо нахождение датчика температуры вне гильзы!

Запрещается открывать дверку котла без газовой продувки (предварительного включения вентилятора минимум на 1 минуту), это не безопасно, т. к. скопившиеся газы могут резко воспламениться при поступлении кислорода! Перед открытием дверки нужно поднять температуру на контроллере на 5 °С выше установленной, дать поработать вентилятору одну минуту, а затем опустить температуру обратно и только тогда можно открыть загрузочную дверку. По этой же причине рекомендуется не находиться напротив открытой дверки при вытаскивании отражателя и обязательно пользоваться защитными рукавицами, шапкой, очками.

Запрещается выключать контроллер при горящем котле, т.к. он обеспечивает топочную камеру регулярными продувками. Если отключить вентилятор на работающем котле на срок более 1 часа, а потом включить или открыть дверку, может произойти вспышка горючих газов при поступлении кислорода! Следует иметь в виду, что даже если вы отключили питание контроллера на несколько дней, то в топке продолжается тление топлива и при открытии дверки возможно воспламенение газов с сильным хлопком! Перед открытием дверки обязательно включайте принудительную продувку минимум на 1 минуту!

В случае аварийной остановки котла, при приближении температуры к закипанию нужно засыпать горящие угли сухим песком, либо, соблюдая осторожность, вытащить горящие угли из топки в жестяную емкость и вынести на улицу, при этом пребывание в помещении котельной должно быть кратковременным, необходимо открыть двери, окна и вентиляционные отверстия. Удаление жара из топки может производиться только в присутствии другого

человека и при соблюдении правил пожарной безопасности. Отравление угарным газом наступает незаметно! Первые признаки отравления угарным газом – слабость, зевота, сонливость - при их появлении обратитесь к врачу!

**При несоблюдении пользователем любого из пунктов мер безопасности
Производитель за последствия ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ**

Особенности использования

КОТЁЛ ПОЛНОСТЬЮ ЗАГРУЖАЕТСЯ, ПОСЛЕ ЧЕГО РАЗЖИГАЕТСЯ СВЕРХУ!

Не рекомендуется разжигать уголь в котле снизу, т.к. большое количество воспламенившегося угля может привести к неконтролируемому росту температуры.

Загружать уголь необходимо только в очищенную от золы топку!

Котёл должен работать циклично! Циклом считается период времени с момента розжига загруженного котла до полного прогорания топлива.

Нужно заботиться об исправности котла, особенно о герметичности дверок котла, регулировать примыкание, при необходимости менять керамический шнур.

Необходимо регулярно производить чистку теплообменника котла, газохода и каналов подачи воздуха. Периодичность зависит от качества используемого топлива, степени загрязнения, но в среднем не реже одного раза в месяц!

Запуск и остановка

1. Перед запуском котла необходимо проверить плотность примыкания загрузочной и прочистных дверок, поддувала, подвижность грузового клапана вентилятора, открыть шибер дымохода. Убедиться в наличии воды (избыточного давления) в системе отопления.

2. В очищенную от золы топку засыпать уголь. Уголь следует засыпать до уровня на несколько сантиметров ниже края загрузочной дверки, не перекрывая прохода газов в теплообменник (вверху задней части топки), выровнять засыпанный слой, положить бумагу, дрова и поджечь.

3. Удостоверившись, что появилась тяга в дымоходе, закрыть загрузочную дверцу.

4. Нажать на кнопку «Включение/выключение контроллера»

5. Дождаться, пока контроллер загрузится, затем клавишами « + » и « - » выставить требуемую температуру теплоносителя. При необходимости температуру можно менять в процессе работы котла, но следует иметь в виду, что

снижение температуры нужно производить ступенчато – не более чем на 10 °С в час, т.к. система обладает инертностью (остывает не сразу), а контроллер отключает регулярные продувки при температуре в котле на 10°С выше установленной и, при включении вентилятора спустя несколько часов простоя, возможен хлопок при воспламенении газов! Рекомендуется, в первые 10-15 часов после розжига котла, поддерживать температуру выше 60 °С для уменьшения количества образующегося конденсата.

6. Запустить вентилятор, нажав кнопку «START».

7. Дождаться полного сгорания топлива. Очередная загрузка и разжигание возможны только после очистки топки от золы и шлака.

Факторы, влияющие на длительность горения на одной загрузке

1. Объем отапливаемых помещений - при расчётах необходимо учитывать отопление котельной и вспомогательных помещений.

2. Тепловые потери помещения: в тепловые потери входят утечки тепловой энергии через окна, стены, потолки, полы, потери через вентиляцию и т.д.

3. Особенности использования отапливаемых помещений: количество, расположение и частота открывания входных дверей, ворот. Зачастую большим размером ворот обладают СТО, гаражи, автомойки, складские и производственные помещения, которые требуют повышенной мощности системы отопления.

4. Протяженность теплотрассы и качество её утепления - чем она длиннее и хуже утеплена, тем больше тепла будет теряться при транспортировке.

5. Наличие горячего водоснабжения - если в системе смонтирован бойлер косвенного нагрева, то надо учитывать дополнительный расход энергии на подготовку горячей воды.

6. Присутствие приточно-вытяжной вентиляции: хорошая естественная или принудительная вентиляция осуществляет приток холодного уличного воздуха в помещение, на нагрев которого необходимо потратить часть тепловой энергии.

7. Качество топлива: несмотря на то, что котлы данной конструкции могут сжигать топливо низкого качества, при его использовании следует ожидать, в том числе, уменьшения длительности горения на одной загрузке, т.к. суммарная калорийность топлива, загруженного в топку, будет меньше расчетной. К примеру, если заполнить топку объемом 100 дм³ (литров) углем калорийностью 7000 ккал/кг, то, при снимаемой тепловой мощности 5 кВт, продолжительность горения составит шесть суток, а при калорийности угля 4600 ккал/кг только около четырех суток. На процесс горения влияет фракция (размер) угля, к примеру, чем крупнее будет уголь, тем меньшая его масса поместится в топку, соответственно продолжительность горения уменьшится, а излишне мелкая фракция угля может не позволить выйти котлу на нужный режим работы. Следует иметь в виду, что при использовании как излишне крупных, так и слишком мелких фракций угля затрудняется розжиг. Удельный вес угля также оказывает влияние на длительность горения на одной загрузке, т.к. разные марки угля имеют разный удельный вес, то в один и тот же объем помещается разное количество топлива. Даже при покупке угля у одного и того же поставщика, обогатительной фабрики, карьера или шахты характеристики разных партий угля могут быть разными, что может сказываться как негативно, так и позитивно на длительности горения.

8. Состояние внутренних стенок котла. Если не производить своевременную чистку теплообменника, то можно ухудшить КПД котла и увеличить расход топлива, т.к. отложения на стенках топки и теплообменника ухудшают теплопередачу и часть неиспользованного тепла улетает в трубу.

Причины образования конденсата

При пользовании котлом иногда приходится сталкиваться с таким явлением как образование конденсата на внутренних поверхностях котла и теплообменника, особенно это заметно на новом котле, пока его поверхности не покрылись слоем продуктов горения (первые две- три топки котла). Конденсат может накапливаться в котле и даже вытекать из него и появляться в виде лужи воды на полу под котлом. Многие ошибочно связывают такую лужу с негерметичностью котла, но это ошибка, т.к. все котлы проходят заводские гидроиспытания (опрессовку) водяного контура.

Физическое обоснование образования конденсата - **точка росы** – это температура воздуха, при которой содержащийся в нём пар достигает состояния насыщения и начинает конденсироваться на поверхности. Точка росы напрямую связана с относительной влажностью. В теплом воздухе может содержаться большое количество воды, например при температуре дымовых газов 80 °С в одном их кубическом метре может содержаться до 300 граммов воды, 250 граммов из которой, при контакте со стенками котла температурой 40 °С, превратятся в конденсат! Другими словами, чем теплее воздух и чем холоднее поверхность, тем обильнее происходит образование конденсата.

Особенностью конструкции угольных котлов КОМФОРТ является развитый теплообменник, от которого напрямую зависит эффективность и КПД котла как источника тепловой энергии. Чем мощнее теплообменник - тем ниже температура отработанных отходящих газов, тем выше КПД котла. При средних режимах работы котла температура дымовых газов может составлять 40 - 80 °С. Обратной стороной эффективности является выпадение конденсата и в теплообменнике и в дымовой трубе.

В дымовые газы вода попадает из топлива, т.к. каждый килограмм даже сухого угля содержит в себе около 200 граммов воды. Вода, содержащаяся в угле, испаряется во время горения топлива. В результате - выходящие из котла

дымовые газы содержат большое количество водяного пара. Особенно много воды выделяется во время розжига, в первые часы горения из вновь загруженной порции топлива. При контакте водяного пара с теплообменником и холодными дымовыми трубами на их поверхностях образовывается конденсат.

6. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Неисправность	Вероятная причина	Методы устранения
1. Дым из загрузочной дверцы, дверцы чистки колосников	Неплотно закрываются дверцы, износилась прокладка. Недостаточное разряжение в дымоходе по причине недостаточного диаметра или высоты. Забитый дымоход, забитый теплообменник котла.	Отрегулировать прижим, заменить шнур. Увеличить высоту (сечение дымохода). Прочистить дымоход, теплообменник.
2. Не достигается требуемая температура	Слишком низкая калорийность угля. Неправильно работает (заклинил в закрытом положении) грузовой клапан вентилятора. Засорен теплообменник (дымоход, труба)	Использовать качественный уголь. Отрегулировать клапан-противовес. Прочистить теплообменник дымоход, трубу.
3. Значительное увеличение температуры	Выставлены частые газовые продувки. Слишком сильная тяга. Сильный ветер. Уголь крупной фракции. Неправильно работает (не закрывается) грузовой клапан.	Откорректировать время продувок. Прикрыть заслонку вентилятора, шибер дымохода. При загрузке котла застелить колосники картоном. Отрегулировать клапан-противовес.
4. Конденсат в котле	Высокая влажность топлива. Рабочая температура установлена ниже 50°C. Не утеплён дымоход.	Хранить топливо в закрытом помещении, сменить марку топлива. Увеличить температуру в котле. Утеплить дымоход.

При возникновении иных неисправностей или нарушений в работе котла вы можете обратиться за консультацией или к продавцу или к производителю.

Неисправности котла, возникшие при неправильной эксплуатации, которые собственник котла не может устранить самостоятельно, могут быть устранены в цеху предприятия ООО «Импульс» за определённую плату.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие котла технической документации. Изготовитель заинтересован в том, чтобы котел работал максимально эффективно и корректно, поэтому по гарантийному сроку котла длительного горения предоставляет следующие условия:

1. Гарантийный срок эксплуатации котла составляет **60 месяцев** со дня отгрузки изделия при условии монтажа изделия сертифицированными монтажными бригадами завода. Если монтаж котла осуществлен сторонними специалистами-монтажниками или самостоятельно покупателем, то для сохранения гарантии в 60 месяцев он должен быть проверен и принят сервисной службой завода “Комфорт” с помощью шеф-монтажа. Шеф-монтаж осуществляется офлайн - выездом сервисной службы завода или онлайн-консультацией с помощью средств видеосвязи до первой растопки котла.

2. Гарантийный срок эксплуатации котла составляет **36 месяцев** со дня отгрузки изделия при условии монтажа котла сторонними специалистами-монтажниками без принятия сервисной службой завода через шеф-монтаж. Подробнее о процедуре шеф-монтажа можно узнать у менеджеров или на сайте.

Гарантийные обязательства на расходные части котла (асбестовые прокладки, керамический шнур) **не распространяются**.

Гарантийные обязательства действуют при использовании изделия согласно руководству по эксплуатации. Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие в результате неправильного пользования или из-за вины пользователя, на механические повреждения, повреждения, возникшие в результате атмосферных разрядов или неисправности электропроводки.

15. Сведения о изготовителе:

Котел изготовлен: ООО «ИМПУЛЬС» г. Прокопьевск, ул. Коксовая 15А.

Торговая организация

Наименование _____

ИНН _____

МП

Свидетельство о приемке

Котел отопительный «КО Комфорт «ЕСО» /___/___

ТУ 4931 – 002 – 22927697 – 2015»

Заводской номер _____ изготовлен в соответствии с требованиями:

«Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 кгс/кв. см), водогрейных котлов и

водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 388 К (115 град. С)» и

ТУ 4931-002-22927697-2015

И признан годным к эксплуатации.

«___» _____ 202__

Должность

ФИО/ Подпись/

Должность

ФИО/ Подпись

МП

РЕГИСТРАЦИЯ

«КО Комфорт «ЕСО» /___/___ ТУ 4931 – 002 – 22927697 – 15»

Зарегистрирован «___» _____ 202__ № _____

В паспорте _____ листов, в том числе чертежей на _____ листах и отдельных документов _____ листов.

(должность Ф.И.О. лица, зарегистрировавшего котел)

(Подпись)

СВЕДЕНИЯ ОБ УСТАНОВКЕ

Наименование предприятия и его адрес	Местонахождение котла	Дата установки

СВЕДЕНИЯ ОБ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯХ

Дата	Результаты освидетельствования	Срок следующего освидетельствования	Подпись Ответственного лица

ЛИЦО, ОТВЕТСТВЕННОЕ ЗА ИСПРАВНОЕ СОСТОЯНИЕ И ТЕХНИЧЕСКУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Номер и дата приказа о назначении	Должность, фамилия, имя, отчество	Дата проверки знаний правил	Подпись

**СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТЕ КОТЛА И ЗАМЕНЕ ЭЛЕМЕНТОВ, РАБОТАЮЩИХ ПОД
ДАВЛЕНИЕМ**

Дата	Сведения о ремонте и замене	Подпись ответственного лица

**Внимание: в связи с возможным изменением
конструкции и технологии изготовления допускаются
некоторые расхождения между описанием и
поставляемым изделием, не влияющие на его работу
или техническое обслуживание!**



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ



Заявитель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИМПУЛЬС", Место нахождения: 653007, Россия, обл. Кемеровская Область - Кузбасс, г. Прокопьевск, ул. Коксовая, Зд. 15а, ОГРН: 1144223001120, Номер телефона: +7 9234744100, Адрес электронной почты: komfort-42@mail.ru

В лице: Директор Фот Михаил Валентинович

заявляет, что Котлы, работающие на твердом топливе: Котлоагрегаты отопительные водогрейные твердотопливные, Котлы, работающие на твердом топливе: Котлоагрегаты отопительные водогрейные твердотопливные, артикул: серии Комфорт «ЕСО», моделей: КО 12, КО 20, КО 40, КО 60, КО 80, КО 110, КО 220, КО 350, КО 525, КО 650

Изготовитель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИМПУЛЬС", Место нахождения: 653007, Россия, обл. Кемеровская Область - Кузбасс, г. Прокопьевск, ул. Коксовая, Зд. 15а, Документ, в соответствии с которым изготовлена продукция: Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 4931-002-22927697-2015 «Котлоагрегаты отопительные водогрейные твердотопливные серии Комфорт «ЕСО» Коды ТН ВЭД ЕАЭС: 7321890000 Серийный выпуск,

Соответствует требованиям ТР ТС 010/2011 О безопасности машин и оборудования

Декларация о соответствии принята на основании протокола 00947-ТЦС/05-2021 выдан 12.05.2021 испытательной лабораторией "Испытательная Лаборатория Общества с ограниченной ответственностью «Таможенный центр сертификации», аттестат аккредитации РОСС RU.31532.ИЛ07 от 24.02.2020"; Схема декларирования: 1д;

Дополнительная информация Стандарты и иные нормативные документы: ГОСТ 12.2.003-81, «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Оборудование производственное. Общие требования безопасности»; Условия и сроки хранения: Срок хранения (службы, годности) указан в прилагаемой к продукции товаросопроводительной и/или эксплуатационной документации

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 12.05.2026 включительно


(подпись)


ООО «Импульс»
ИНН 4223001120
ОГРН 1144223001120

Фот Михаил Валентинович
(Ф. И. О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-РУ.РА01.В.63557/21
Дата регистрации декларации о соответствии: 14.05.2021

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ИМПУЛЬС»

1.1.1.1 ОКП 49 3122

Группа Ж24

(ОКС 91.140.10)

УТВЕРЖДАЮ:

Директор



М. В. Фот

07 2015 г.

КОТЛОАГРЕГАТЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ
ВОДОГРЕЙНЫЕ ТВЁРДОТОПЛИВНЫЕ
СЕРИИ Комфорт «ЕСО»

Технические условия


ТУ 4931 – 002 – 22927697– 2015

Дата введения: 23.07.2015

Без ограничения срока действия

РАЗРАБОТАНО:

ООО «Импульс»

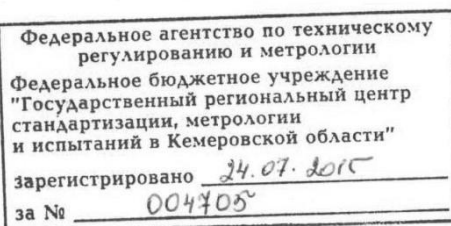

г. Прокопьевск, 2015

Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Инв. № подл.